

Em caso de defeito entre em contato com nossa
Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.



WWW.ILUMAC.COM.BR

Em caso de dúvidas
entre em contato com o
nossa suporte técnico
através do CHAT.



(14) 3213-1100
CNPJ: 12.126.494/0001-34
Empresa Brasileira

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL

AMQ-C


Manual de Instruções



Rev.01 Código do Produto 002025 Março/2020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão nominal	24VCC
Tensão de operação	22 à 28VCC
Correntes de consumo	300uA @ 24VCC em supervisão. 2.1mA @ 24VCC em alarme
Corrente máxima saída para sirenes	50mA @ 24VCC
Tipo de acionamento	Pressão
Endereços programáveis	1 à 500
Protocolo de comunicação	ALF-500 (proprietário)
Impedância no laço	47K Ohms
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS vermelho
Fixação	Base de sobrepor com entrada para tubo 3/4 "
Temperatura de operação	-5 à +55°C
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	90x90x65mm
Peso	140g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240 ISO 7240-11

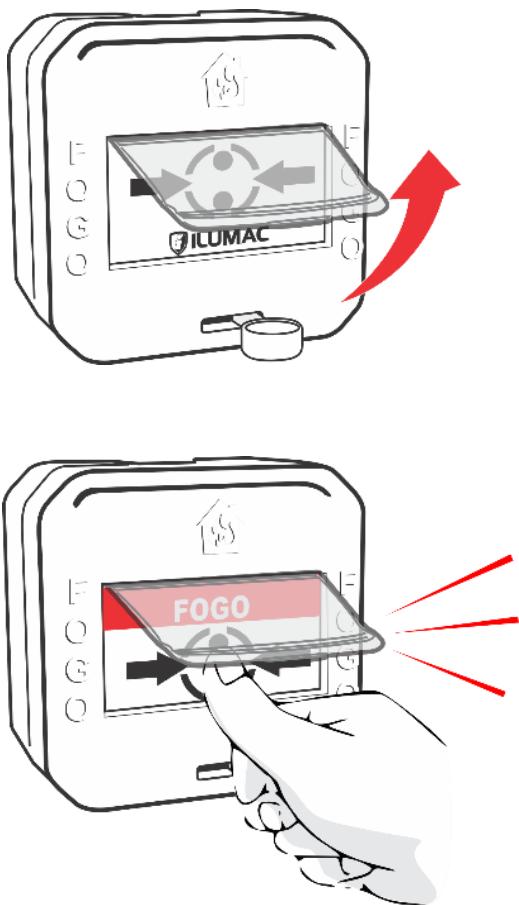

DESCRIÇÃO:

O novo acionador manual convencional AMQ-C é ainda mais robusto com novo designer compacto e inovador, possui uma tampa de proteção frontal basculante contra acionamento accidental.


Compatível com qualquer central convencional da ILUMAC para instalação em sistema convencional à 2 fios, pode operar em sistemas convencionais de 12V e 24V normatizados, o que proporciona mais flexibilidade e rapidez na instalação.

Com dois LEDs de sinalização que pisca verde indicando a situação de supervisão e outro que acende em vermelho quando o acionador está em condição de alarme.


O sistema de acionamento é por pressão manual rearmável, sendo necessário apenas abrir a tampa de proteção frontal e pressionar a parte interna. É fornecido com uma chave de rearne para voltar ao estado de supervisão não exigindo reposição de peças. Permite a instalação em laços Classe A (fechado com retorno) ou Classe B (sem retorno), de forma simples e confiável com uma base para fixação na parede e bornes para conexão dos fios.

ATENÇÃO:

Não faça o acionamento com a chave inserida no encaixe, sob o risco de quebra do painel.

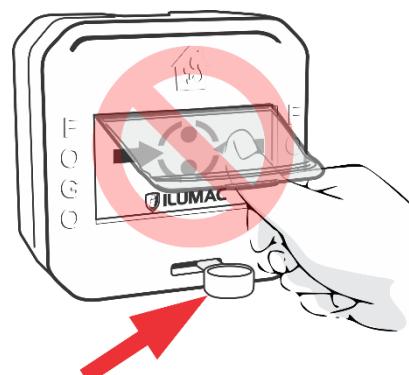


Para retornar à supervisão basta inserir a chave de rearne no encaixe disponível na face frontal e girá-la no sentido horário até que a placa destrave, voltando à posição inicial, e o LED deixe ficar aceso em VERMELHO.

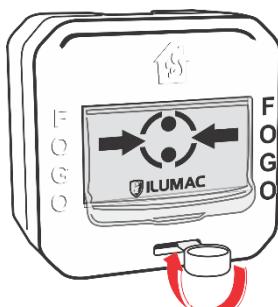



POSICIONAMENTO:

Deve ser instalado a uma altura de pelo menos 1,2m do chão, sendo no máximo até 1,5m; pois deve atender a capacidade de acesso de qualquer pessoa presente no local.

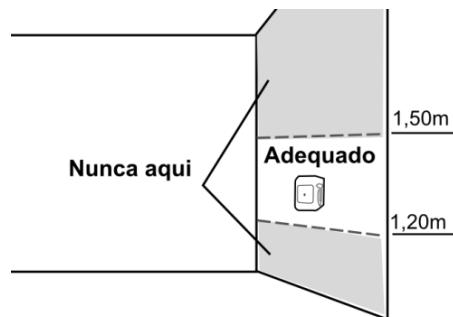

ATENÇÃO:

O acionador deve ser instalado em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento. Para ambientes externos ou com agentes nocivos, utilize o acionador à prova de tempo AMPW-C ou à prova de explosão AMPX-C.

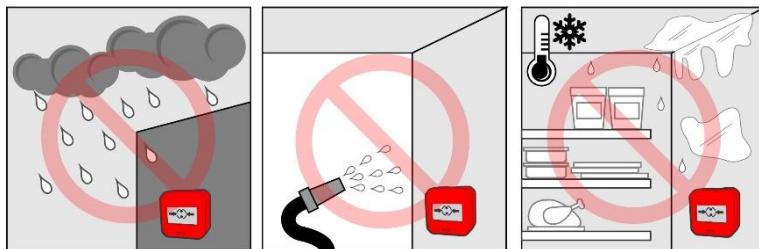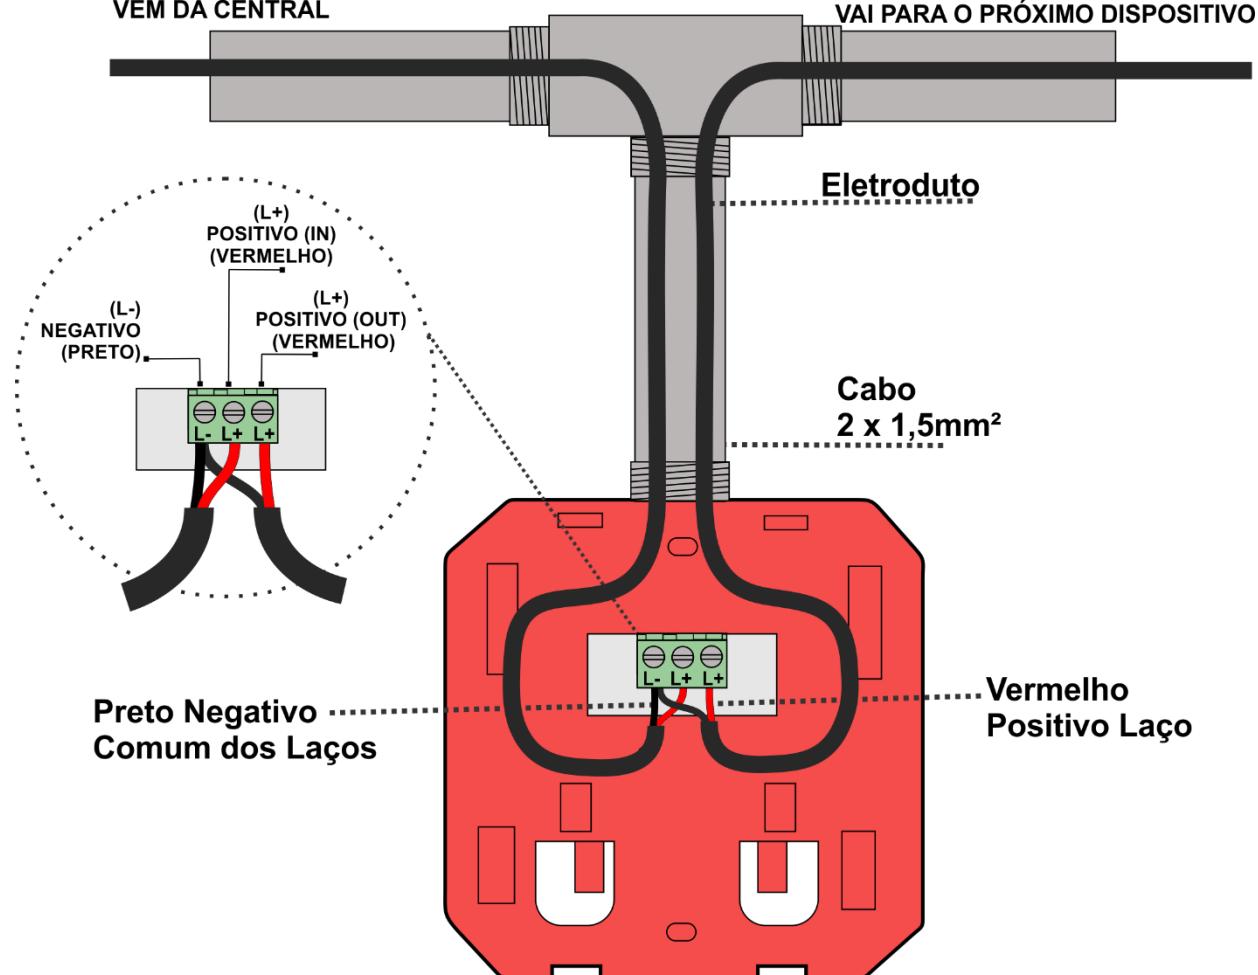**VEM DA CENTRAL****VAI PARA O PRÓXIMO DISPOSITIVO**

MANUTENÇÃO:

Embora o acionador não apresente desgaste por tempo de uso é muito importante que uma verificação periódica seja feita, incluindo teste de acionamento, para confirmar que nenhum agente externo tenha avariado o equipamento ou suas conexões com a central.

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).

2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).

3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.

3.3- Transporte e uso inadeguado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.

4- A garantia é válida somente no território brasileiro.