
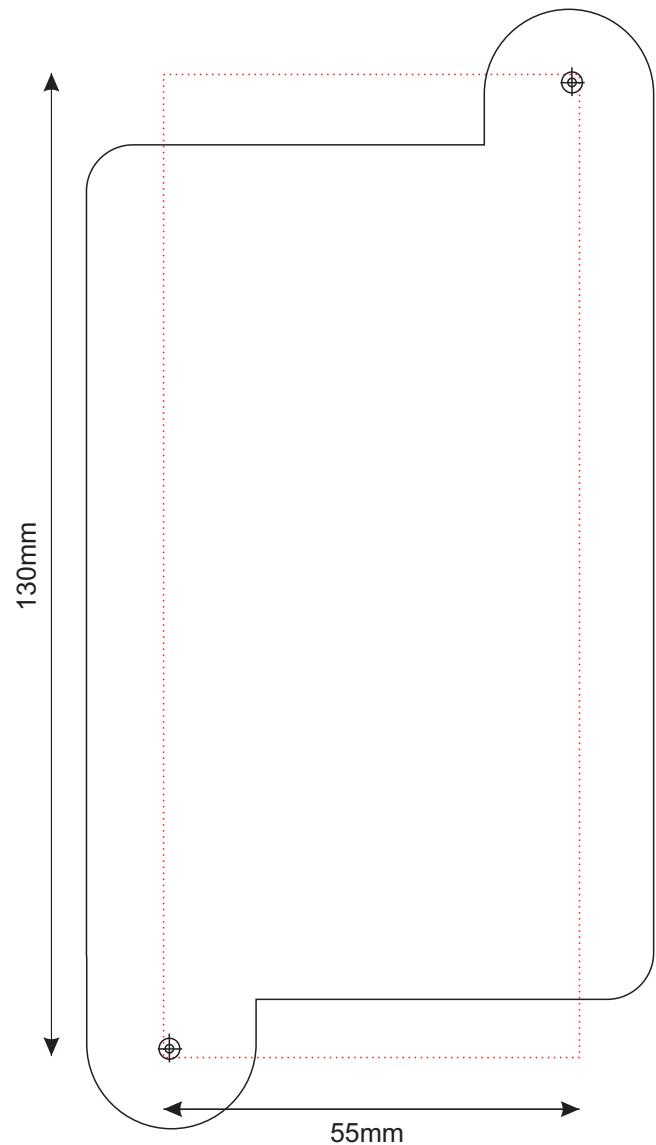


# AMPT-E

Acionador Manual Endereçável

Gab.02229 - R02

Gabarito para furação e fixação

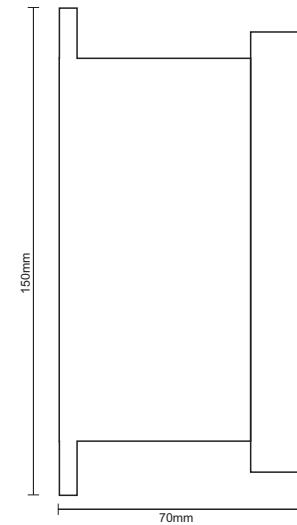

Marque esses furos na **parede\*** para visualizar a posição a ser furada.

\*É necessário parede de concreto para montagem.

**Utilize os parafusos (4,2 x 32 ZB) e buchas (S6) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.**

1- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos.



**FIREMAC**

[www.firemac.com.br](http://www.firemac.com.br)

FONE: (14) 3213-1100 | (14) 3232-8646