
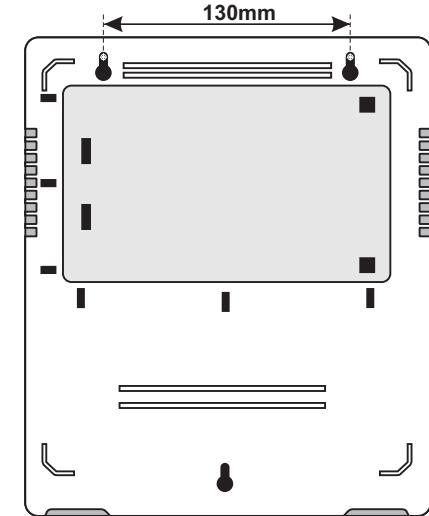


PR-D | PS-D

Painel de Alarme de Incêndio

Gabarito para furação e fixação

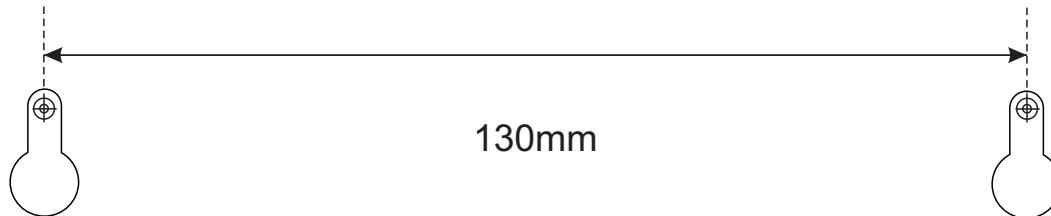


Marque esses furos na **parede*** para visualizar a posição a ser furada.

*É necessário parede de concreto para montagem.

Utilize os parafusos (4,2 x 32 ZB) e buchas (S6) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.

1- Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.

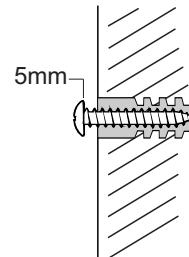

2 - Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos.
Deixe os parafusos à 5mm da parede como mostra a figura ao lado.

3 - Encaixe o aparelho nos parafusos.

